


◆ Instrukcja instalacji wodomierza PICOFLUX

1. Dokonać oględzin instalacji mieszkaniowej, domowej, ustalić miejsca wmontowania wodomierza.
2. Zamontować śrubunki na wodomierzu, zmierzyć długość montażową kompletnego wodomierza.
3. Zamknąć zawór w instalacji (odłączyć dopływ wody) przed miejscem instalowania wodomierza od strony zasilania.
4. Oznaczyć i wygiąć odcinek rury z instalacji wg gabarytowych rozmiarów wykonywanego przyłącza uwzględniając zapas długości na złącze gwintowe.
5. Wykręcić z instalacji odcinki przeciętej rury, splanować końce, szfzować krawędzie i nagwintować, usunąć wióry i opiłki z rur.
6. Wykonać montaż nagwintowanych rur i elementów przyłącza zostawiając przerwę równą długości wodomierza z uszczelkami.
7. Zamiast wodomierza zamontować odcinek rury w celu przepłukania instalacji hydraulicznej.
8. Otworzyć uprzednio zamknięty zawór i dokonać skutecznego płukania instalacji.
9. Ponownie zamknąć zawór odcinający dopływ wody przed wodomierzem. Wymontować odcinek rury i zamontować wodomierz. Obrócić liczydło tak by licznik bębnowy znajdował się w pozycji poziomej.
10. Dokonać próby połączeń w instalacji i sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów wskazówek wodomierza w czasie przepływu wody. Wskazówka powinna obracać się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
11. Założyć plombę na śrubunkach wodomierza.

UWAGA: W przypadku złej jakości wody zaleca się instalację przed wodomierzem dodatkowego filtra mechanicznego. Po zainstalowaniu wodomierza napełnić go wodą przy bardzo małym przepływie a następnie ustawić przepływ użytkowy. Gwałtowne podanie pełnego ciśnienia i przepływu grozi uszkodzeniem wodomierza

◆ Przykładowa zabudowa wodomierza w instalacji wodociągowej

1. wodomierz
2. zawór kulowy
3. zawór przelotowy ukośny lub prosty
4. śrubunek
5. łącznik standardowy

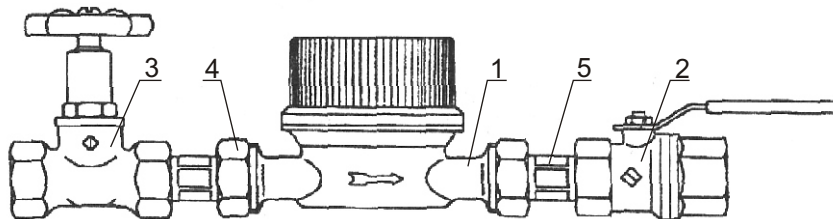

Ecomess Sp. z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Szczawińska 42c
T: +48 42 714 29 28
F: +48 42 714 29 30
serwis@ecomess.pl

